

APLICA PARA: **CHEVROLET EQUINOX 2018**

CÓDIGO: **HBXCEX18**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

| TORNILLERÍA / CONTENIDA |   |                                                        |           |       |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| A).                     | 8 | Tornillo Esp. Hex. c/Solera Desbast. de 7/16" X 1 1/2" | Galv.     |       |
| B).                     | 8 | Rondana Plana 7/16"                                    | Cal. 3/16 | Galv. |
| C).                     | 8 | Rondana Presión 7/16"                                  |           | Galv. |
| D).                     | 8 | Tuerca Hexagonal 7/16"                                 | R-Std     | Galv. |
| E).                     | 4 | Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16" Cal. 0.35    |           |       |

| HERRAMIENTA / NECESARIA |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1                       | Matraca                      |
| 1                       | Extensión Larga para Matraca |
| 1                       | Dado de 11/16"               |

## HITCH / COMPLEMENTOS


### III CLASE

#### PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"  
Cap. Máx. de carga ; 200 kg  
Cap. Máx. de arrastre ; 3,500 Lbs.



#### RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

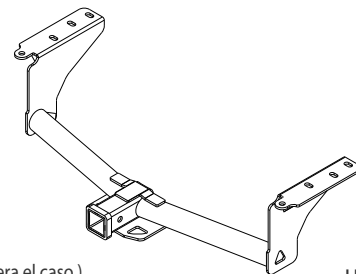

I Pza.

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

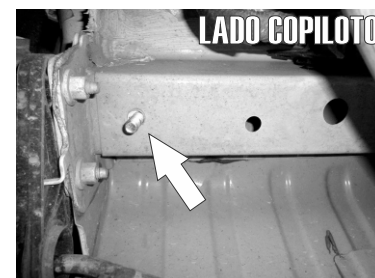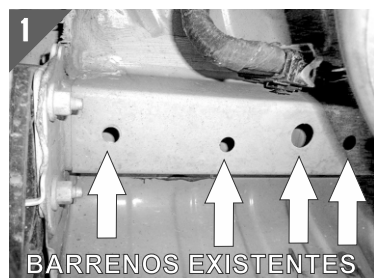

1.- Por debajo del chasis de la parte trasera, identifique los barrenos existentes e introduzca con ayuda de la guía de micro-alambre un Tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" hacia el primer barreno dejando la rosca hacia abajo como se observa en las imágenes.



2.- De igual forma inserte otro Tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" junto con la guía de micro-alambre en el barreno consecutivo.

3.- Manualmente inserte otro tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" en barreno posterior dejando igualmente la rosca hacia abajo.

APLICA PARA: **CHEVROLET EQUINOX 2018**

CÓDIGO: **HBXCEX18**



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



4.- Inserte un último tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" manualmente en el tercer barreno dejando igualmente la rosca hacia abajo.

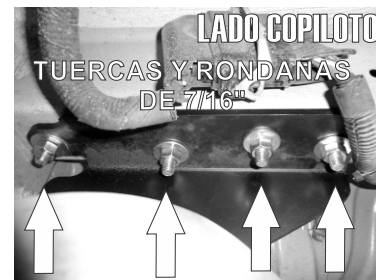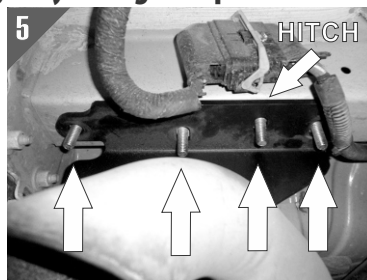

5.- Ahora presente **Hitch** y fíjelo a los tornillos insertados usando las tuercas y rondanas de 7/16".