

APLICA PARA : **DODGE DAKOTA 2005 / 2011**

CÓDIGO : **HBXDDK05**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" x 1 1/2"	Galv.	1	Matraca
B).	4	Rondana Plana	1/2"	Cal. 3/16"	1	Palanca
C).	2	Rondana Presión	1/2"	Galv.	1	Dado de 5/16"
D).	2	Tuerca Hexagonal	1/2"	Galv.	1	Dado de 3/4"
A).	1	Tornillo Cab. Hex.	5/8" x 2 1/2"	Galv.	1	Llave de 3/4"
B).	1	Rondana Plana	5/8"	Cal. 3/16"		
C).	1	Rondana Presión	5/8"	Galv.		

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 250 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 3,500 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).



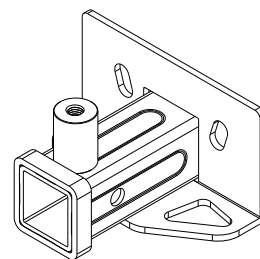


I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Ubique el barreno existente en la defensa, frente a la placa del auto, y sujete el Hitch Bronx con el Tornillo de 5/8" X 2 1/2" con sus respectivas Rondanas tal como se ilustra.

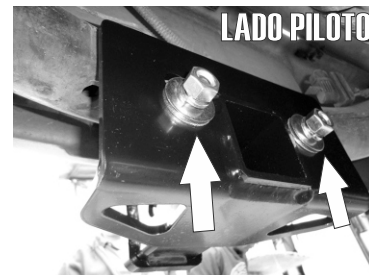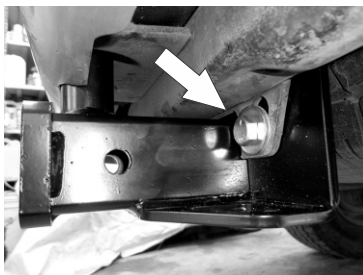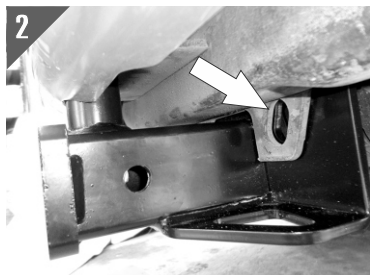

2.- Una vez sujeto el Hitch inserte dos Tornillos más de 1/2" X 1 1/2" en los barrenos posteriores para una correcta sujeción. Apriete firmemente al final todos los tornillos.