

APLICA PARA : DODGE RAM 1500-2500 2003 - 2017

CÓDIGO : HBXDRM03

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA						HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	2	Tornillo Cab. Coche	1/2" X 1 1/2"	G5 R-Std	Galv.	1	Matraca de 1/2"
B).	2	Rondana Plana	1/2"		Galv.	1	Dado de 3/4"
C).	2	Rondana de Presión	1/2"		Galv.	1	Llave de 1 1/8"
D).	2	Tuerca Hexagonal	1/2"	G5 R-Std	Galv.		
E).	1	Tornillo Cab. Hex.	3/4" X 3 1/2"	G5 R-Std	Galv.		
F).	1	Rondana Plana	3/4"		Galv.		
G).	1	Rondana de Presión	3/4"		Galv.		
H).	2	Guía Micro-alambre para tornillo de 1/2"		Cal- 0.35			
I).	2	Solera Cuadrada	2" X 1"				

HITCH / COMPLEMENTOS


III
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 350 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 8,000 Lbs.



RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

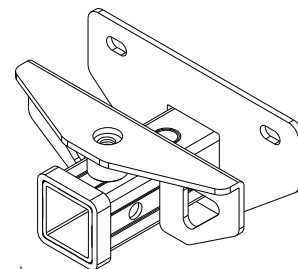

I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

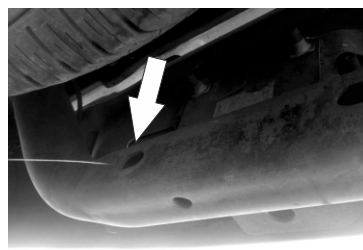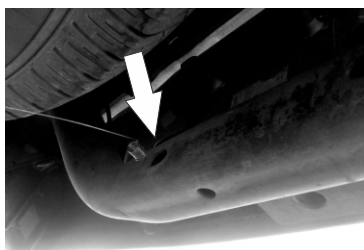1
BARRENOS
EXISTENTES

LADO COPILOTO

1.- Identifique los barrenos que se encuentran en la parte interior del chasis, frente a la llanta de refacción e introduzca la guía de micro-alambre por el interior del mismo y sacándolo por el lado lateral como se muestra en las fotos.

2
SOLERA DE 2" X 1"TONILLO CAB. COCHE
DE 1/2" X 1 1/2"

LADO COPILOTO

2.- Una vez teniendo la guía del otro lado inserte una solera de 2" X 1" y rosque un tornillo cab. coche de 1/2" X 1 1/2" para después jalarlo hasta sacarlo por el barreno interno del chasis.




APLICA PARA : **DODGE RAM 1500-2500 2003 - 2016**

CÓDIGO : **HBXDRM03**


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

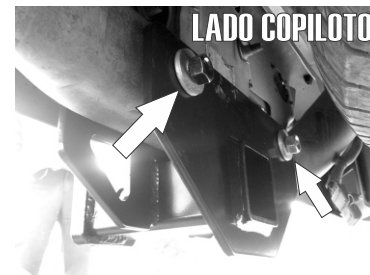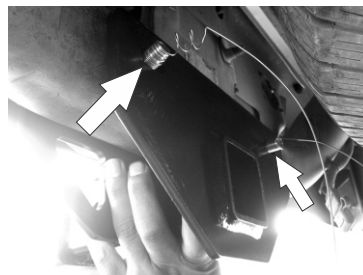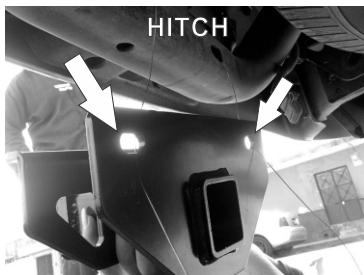

3.- De la misma forma pero del otro lado meta un segundo tornillo cab. coche de 1/2" X 1 1/2" y monte sobre los tornillos el hitch Bronx ajustandolo con las tuercas y rondanas de 1/2".

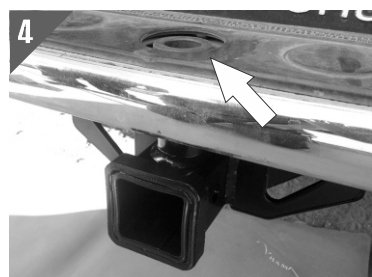

4.- Finalmente en la defensa por la parte superior inserte un tornillo de 3/4" X 3 1/2" para una correcta sujeción.