

APLICA PARA: **FORD ESCAPE 2013 - 2017**

CÓDIGO: **HBXFES13**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					
A).	4	Tornillo Cab. Hex.	8mm X 40mm	Paso 1.25	Galv.
B).	4	Rondana Plana	5/16"	Cal. 3/16"	Galv.
C).	4	Rondana Presión	5/16"		Galv.
D).	6	Tornillo Cab. Coche Rec.	1/2" X 1 1/2"	G-5 Std	Galv.
E).	8	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/4"	G-5 Std	Galv.
F).	6	Rondana Plana	1/2"	Cal. 3/16"	Galv.
G).	14	Rondana Presión	1/2"		Galv.
H).	6	Tuerca Hexagonal	1/2"	G-5 Std	Galv.
I).	2	Guía de Micro-alambre para Tornillo de 1/2"	Cal. 0.35		
J).	6	Solera Cuadrada para tornillo 3/4" X 1"	Cal. 1/4"		

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca
1	Extensión para Matraca
1	Dado de 13mm
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 13mm
1	Llave de 3/4"

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor; Cople 2"
Cap. Máx. de carga; 200 kg
Cap. Máx. de arrastre; 3,200 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

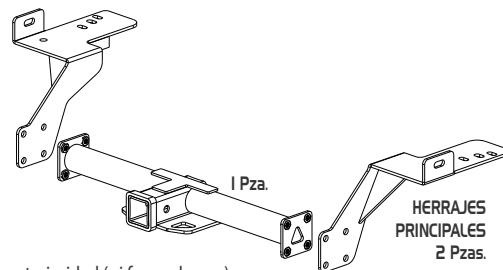


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente retire los soportes que sujetan el escape del vehículo para continuar con la instalación.

2.- Identifique el barreno que se encuentran en el costado posterior del chasis e introduzca una guía de micro-alambre y saquela por el galuz inferior tal como se ilustra.

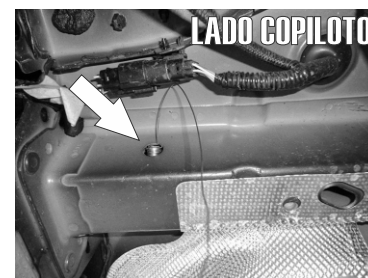

3.- Con ayuda de la guía inserte un Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una solera cuadrada manteniendolo dentro con la guía puesta.

APLICA PARA: **FORD ESCAPE 2013 - 2017**

CÓDIGO: **HBXFES13**



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



4.- Ahora con otra Guía vuelva a introducir otro Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una solera cuadrada y saquelo por el galuz señalado.

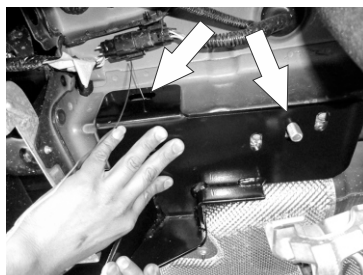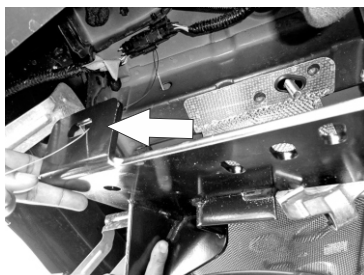


5.- Presente el Herraje Principal pasandolo entre el escape y chasis y fijelo primeramente al Tornillo puesto en la parte inferior para modo de apoyo.

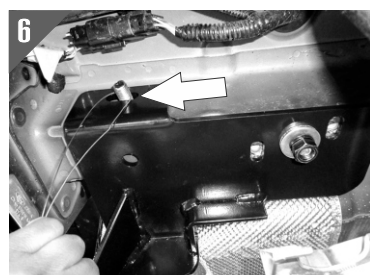

6.- Saque el Tornillo y mantengalo con la guía para fijarlo con su Tuerca y Rondanas (Cal 3/16") respectivas.

7.- Vuelva a montar los soportes del Escape con los Tornillos Cab. Hex. de 8mm X 40mm para terminar de fijar los Herrajes.

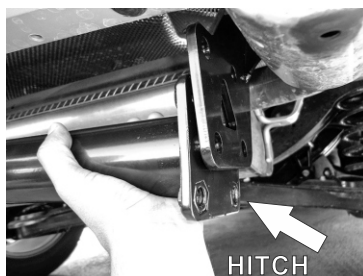

8.- Si lo considera necesario puede perforar con un taladro el chasis para insertar un Tornillo más de 1/2" ya incluido en el barreno que se deja en los Herrajes.

9.- Finalmente instalados los Herrajes de ambos lados monte el Hitch a estos usando los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/4".