

APLICA PARA : FOTON TUNDLAND G7 4x4 AT / 2025

CÓDIGO : HBXFTG75

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA			HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	10	Tornillo Cab. Hex. 12 mm x 35 mm.	1	Matraca
B).	10	Rondana Plana Especial Cal. 3/16" 1/2" Galv.	1	Extensión Larga
C).	10	Rondana de Presión 1/2" Galv.	1	Dado 19 mm

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor; Cople 2"
Cap. Máx. de carga; 300 kg
Cap. Máx. de arrastre; 6,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

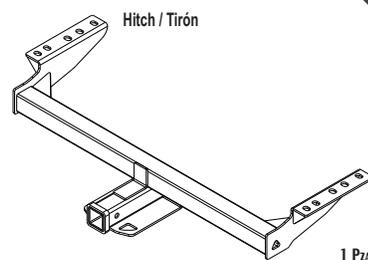

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Ubique los barrenos existentes por debajo del chasis de la parte trasera del vehículo que están señalados.
Como se muestra en las imágenes.

2.- Presente el Hitch/Tirón.
Coloque los **Tornillos Cab.Hex. 12mm x 35mm** en cada barreno junto con las **Rondanas Planas Esp. y Rondana de Presión de 1/2"**



3.- Finalice fijando los Tornillos de cada Lado Piloto / Copiloto.
Imágenes de apoyo visual.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Hitches / Tirón y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.