

APLICA PARA : **HONDA CRV 2017 - 2019**

CÓDIGO : **HBXHCR17**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA				
A).	4	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad	7/16" X 1 1/2"	Galv.
B).	4	Rondana Plana	7/16"	Galv.
C).	4	Rondana de Presión	7/16"	Galv.
D).	4	Tuerca Hexagonal	7/16"	Galv.
E).	1	Tornillo Cab. Hexagonal	1/2" X 1 1/2"	Galv.
F).	2	Rondana Plana Especial	1/2" Cal. 3/16"	Galv.
G).	1	Rondana de Presión	1/2"	Galv.
H).	1	Tuerca Hexagonal	1/2"	Galv.
I).	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"		

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca
1	Dado de 11/16"
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 10mm
1	Llave de 3/4"
1	Palanca

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor; Cople 2"
Cap. Máx. de carga; 200 kg
Cap. Máx. de arrastre; 3,500 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

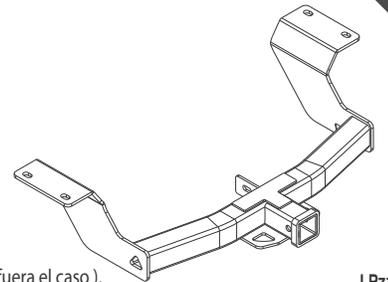



I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente retire la colilla del escape para facilitar la instalación del producto.

2.- También será necesario safar el soporte de hule que sujeta al escape para poder maniobrar con mayor facilidad.

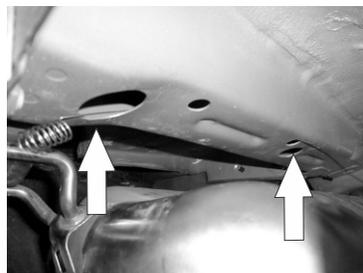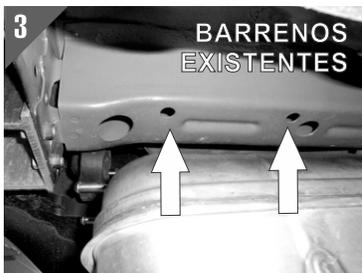

3.- Una vez descubierto por encima del escape identifique los barrenos en el chasis e inserte un tornillo especial "T" con ayuda de la guía de micro alambre pasando del barreno de mayor diámetro al segundo barreno señalado en las imágenes dejando la rosca hacia abajo.


APLICA PARA : HONDA CRV 2017 - 2019

CÓDIGO : HBXHCR17


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

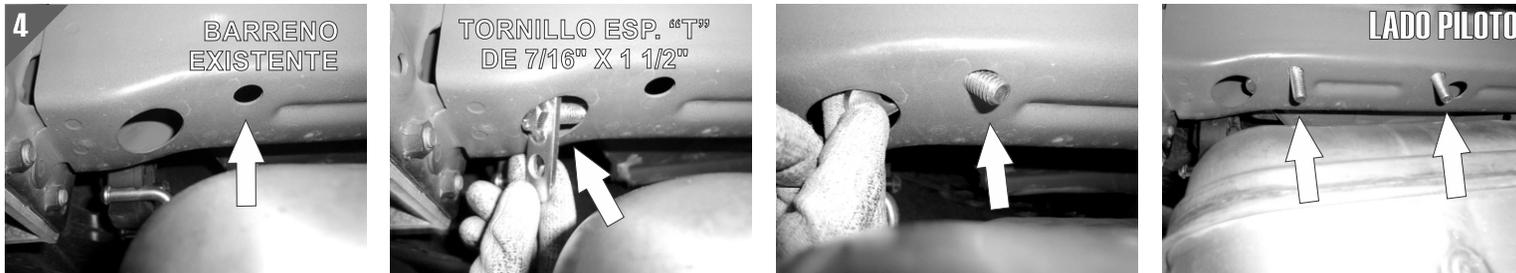

4.- Manualmente inserte otro tornillo especial "T" en el barreno subsiguiente señalado en las fotos y posicónelo de igual forma con la rosca hacia abajo.

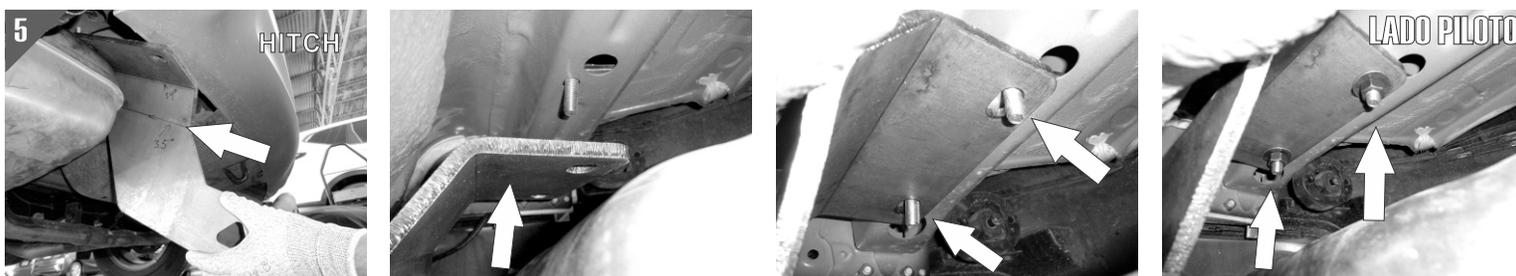

5.- Una vez puestos los tornillos en el chasis presente el Hitch Bronx por encima de los escapes y fije a estos usando las tuercas y rondanas de 7/16".



6.- Por la parte media posterior del Hitch fijelo al gancho existente usando un tornillo hex. de 1/2" X 1 1/2" usando dos rondanas Cal. 3/16" por ambos lados.