

APLICA PARA : **HONDA CRV 2013 - 2016**

CÓDIGO : **HBXHCR13**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA		
A).	2	Tornillo Esp. "T" c/Solera	7/16" X 1 1/2"	R. Estandar	Galv	1	Matraca de 1/2" con Extensión
B).	4	Tornillo Cab. Hex.	10mm X 40mm	Paso 1.25	Galv	1	Dado de 17mm - 10mm
C).	6	Rondana Plana	7/16"		Galv.	1	Dado de 11/16"
D).	6	Rondana de Presión	7/16"		Galv.	1	Llave de 17mm
E).	2	Tuerca Hexagonal	7/16"	R. Estandar	Galv.	1	Desarmador Plano y Cruz
C).	2	Rondana Plana	1/2"	Cal. 3/16"	Galv.		

HITCH / COMPLEMENTOS


III
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 200 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 3,500 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

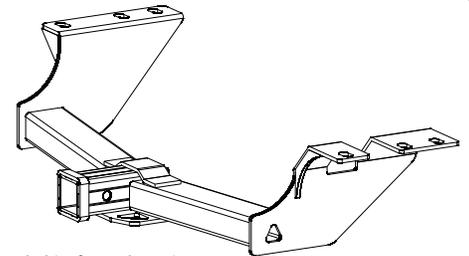


I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la facia por debajo del Vehículo y proceda a retirarla quitando las grapas inferiores, los tornillos de los salpicaderos y las tuercas centrales que la fijan para continuar con la instalación de los herrajes.

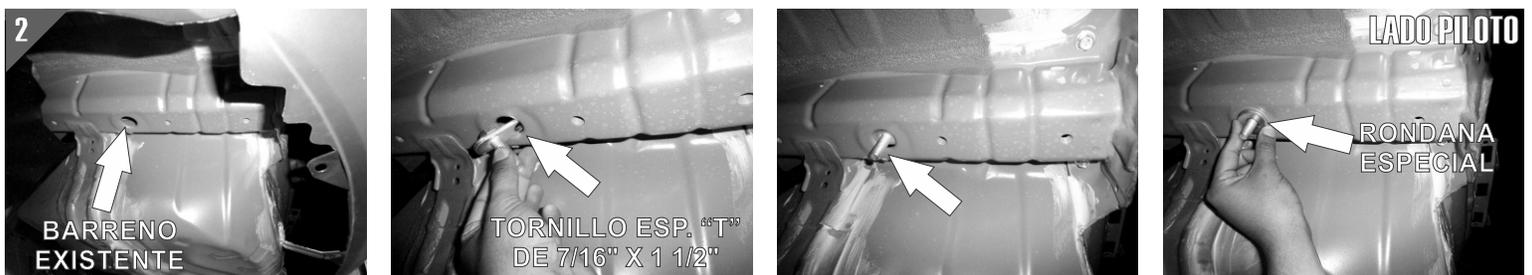

2.- Ahora identifique el barreno señalado en la parte inferior del chasis e introduzca un Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2" dejando la rosca hacia abajo tal como se ilustra poniendo una rondana especial a modo de calza.


APLICA PARA : HONDA CRV 2013 - 2016

CÓDIGO : HBXHCR13

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

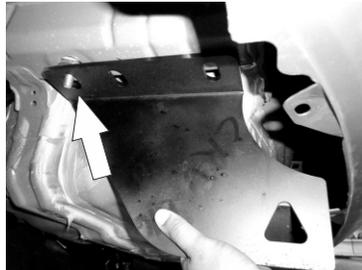

3.- Presente y fije el Hitch al Tornillo previamente puesto usando las Tuercas y Rondana de 7/16"

4.- Termine de fija el Hich poniendo dos Tornillos Cab. Hex.de 10mm X 40mm en los barrenos restantes.



5.- Para la instalación de Lado Copiloto deberá identificar los mismos barrenos existentes encima del Mofle e instalar de igual manera que el Lado Piloto

NOTA: Jale o baje un poco el escape para facilitar la colocación del tornillo milimétrico (posterior) de 10 mm X 40 mm .

6.- Presente nuevamente la facia inferior en su lugar original y haga una marca donde topa con el hitch para realizar el corte correspondiente y poder fijarla en su lugar con las grapas y tornillos retirados con anterioridad.