

APLICA PARA: **HYUNDAI CRETA 2019 - 2020**

CÓDIGO: **HBXYCR19**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	2	Tornillo Cab. Hexagonal	8mm X 30mm	Galv.	1	Matraca
B).	2	Rondana Plana	5/16"	Galv.	1	Extensión para Matraca
C).	2	Rondana de Presión	5/16"	Galv.	1	Dado de 13mm
D).	4	Tornillo Cab. Hexagonal	10mm X 30mm	Galv.	1	Dado de 17mm
E).	4	Rondana Plana	7/16"	Galv.		
F).	4	Rondana de Presión	7/16"	Galv.		

HITCH / COMPLEMENTOS


II CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
 Cap. Máx. de carga ; 180 kg
 Cap. Máx. de arrastre ; 2,500 Lbs.

RECOMENDACIONES


Utilice la cadena y perno de seguridad.
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

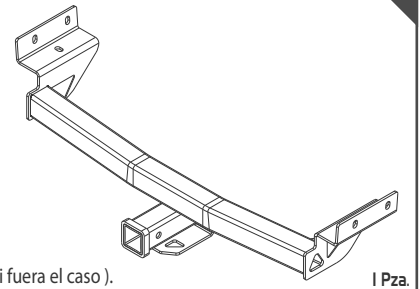

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente ubique los barrenos existentes en la parte trasera del chasis del vehículo, señalados en la segunda foto y proceda a presentar el Hitch alineandolo a los barrenos tal como se observa.

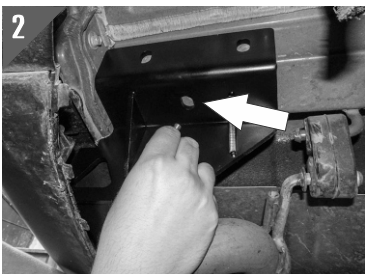

2.- Fije el Hitch al chasis usando un tornillo hexagonal de 8mm X 30mm por la parte interna y dos tornillos hexagonales de 10mm X 30mm para la parte lateral exterior. Use sus respectivas rondanas y apriete con firmeza.