




APLICA PARA : MAZDA CX9 2016 - 2019

CÓDIGO : HBXMC916


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

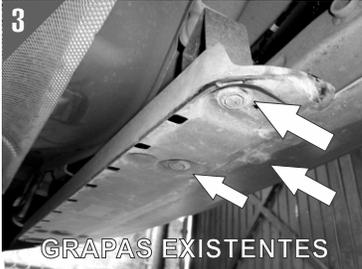

3.- Por la parte inferior de la defensa trasera, retire el protector plástico quitando todas las grapas que la sujetan y sáelo de su posición.

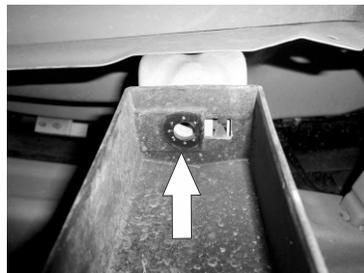

4.- También deberá retirar el soporte plástico sujeto al chasis retirando el tornillo y la grapa que lo sujeta a la parte metálica para retirarlo completamente.

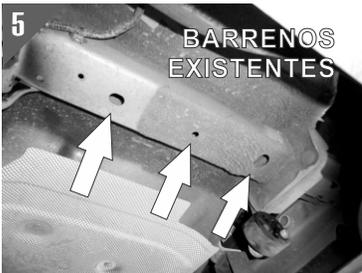

5.- Una vez ya despejada el área, en la parte lateral del chasis posterior al vehículo, inserte un tornillo cab. de coche de 1/2" X 1 1/2" junto con la solera cuadrada al barreno posterior indicado en las imágenes, ayudándose de la guía de micro-alambre dejando la rosca hacia abajo tal como se observa.



6.- De igual manera, pero con un tornillo especial de 7/16" X 1 1/2", insertelo en el barreno medio del chasis, indicado dejando igualmente la rosca hacia abajo.


APLICA PARA : MAZDA CX9 2016 - 2019

CÓDIGO : HBXMC916




BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

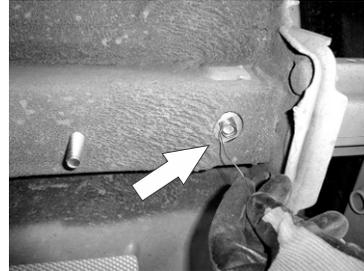

11.- Inserte un tornillo cab. de coche de 1/2" más junto con una solera cuadrada en el primer barreno ayudándose de la guía de micro-alambre y deje la rosca hacia abajo como los anteriores.

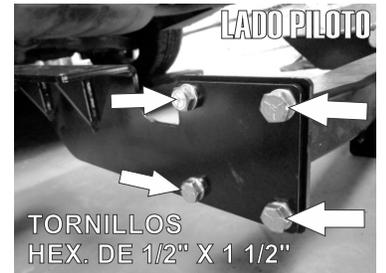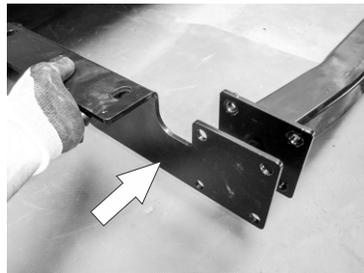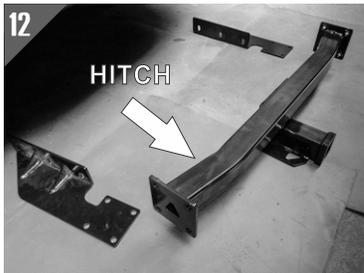

12.- Ahora deberá armar el Hitch Bronx montando los herrajes al cuerpo usando cuatro tornillos por cada lado de 1/2" X 1 1/4" con las rondanas de presión de 1/2".

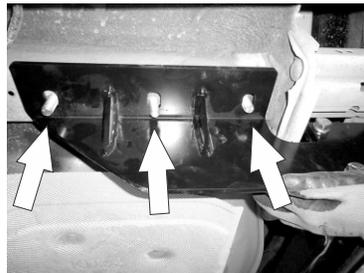

13.- Con mucho cuidado presente el Hitch e insertelo por debajo de la defensa trasera del vehículo en posición con respecto a insertados y fijelo a estos usando la tuerca y rondanas de 7/16" para el tornillo intermedio y las tuercas y rondanas de 1/2" para los tornillos en los extremos.



14.- Una vez ya fijado y apretado el Hitch suba y sujete nuevamente el escape en su lugar montando los soportes retirados con anterioridad.