



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

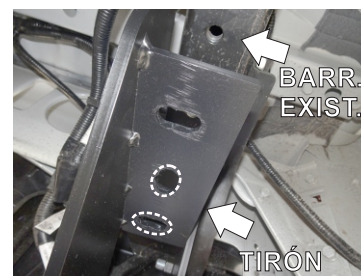

3.- Tome la solera y el tornillo e introduzcalo por el interior del brazo del chasis hasta hacerlo llegar al Barreno Existente. Después coloque el siguiente Tornillo Cab.Coche en el segundo barreno del Complemento Auxiliar "A".

* Tome como referencia las imágenes.

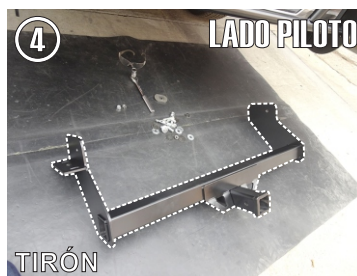

3.- Hasta este punto ya debe de estar colocado los 2 Tornillos Cab.Coche. de 1/2" (APLICA LADO COPILOTO)

Nota: Aun lado se observara otro barreno existente con rosca que le ayudara a fijar el Tirón.

4.- Presente el Tirón.

Con ayuda de otra persona, posicione al mismo tiempo los barrenos del tirón haciendo coincidir con la rosca de los tornillos que previamente instalo.



5.- Posicione los Barrenos del Tirón sobre la rosca de los Tornillos que previamente había instalado y fíjelo con sus Rondanas Planas, de Presión y Tuercas de 1/2" y en el Barreno Sobrante coloque el Tornillo Cab. Hex. 12mmX30mm , Rondana Plana y de Presión de 1/2" y fíje en su totalidad. Nota: Este proceso también se realizar del lado Copiloto.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




6.- Al inicio del instructivo se menciona los barrenos existentes que nos ayudan a fijar el Tirón, tanto los barrenos inferiores como los barrenos de los costados que se ubican en el mismo brazo del chasis. (copiloto/piloto)



7.- El barreno que se ubica en el Tirón se posicionara con el barreno existente del chasis y le ayudara a darle mayor fijación al tirón. Tome el **Tornillo Esp. Hex. c/Solera y Varilla 7/16" X 1 1/2"** eh insertelo sobre la **Solera Redonda c/Barreno 5.1cmX7.1cm**.

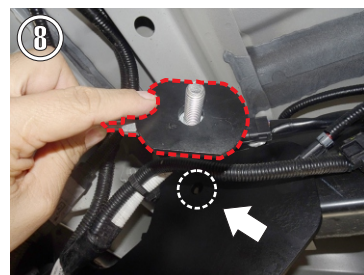

8.- Una vez unido el **Tornillo Especial** con la **Solera**. Manualmente dirijalo hacia el Barreno del Tirón que sobra. Lo colocara por el interior del Chasis, hasta lograr asomar la rosca del tornillo (Repita esto con el Lado Copiloto) *Guíese con las imágenes.*

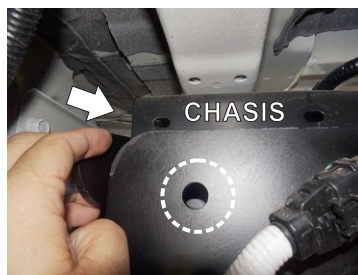

9.- Finalice colocando la **Rondana Plana, de Presión** y la **Tuerca Hex. de 1/2"** para fijarlo.
Nota: Aplica para Lado Copiloto.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre le Tirón y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.