

APLICA PARA : **TOYOTA AVANZA 2016 - 2017**

CÓDIGO : **HBXTAV16**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	4	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/2"	G-8	Galv.	1	Matraca
B).	4	Rondana Plana 3/8"		Galv.	1	Extensión para Matraca
C).	4	Rondana de Presión 3/8"		Galv.	1	Dado de 10mm
D).	4	Tuerca Hexagonal 3/8"	G-8	Galv.	1	Dado de 21mm
E).	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 7/16" X 1 1/2"	G-8	Galv.	1	Dado de 9/16"
F).	2	Rondana Plana 7/16"		Galv.	1	Dado de 11/16"
G).	2	Rondana de Presión 7/16"		Galv.	1	Desarmador Plano
H).	2	Tuerca Hexagonal 7/16"	G-8	Galv.	1	Cutter o Segueta
I).	1	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"	Cal. 0.35			
J).	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 3/8"	Cal. 0.35			
K).	6	Solera para Tornillo 2 1/2" X 3/4"	Cal. 3/16			

## HITCH / COMPLEMENTOS


**I**  
CLASE

**PROPIEDADES**

Receptor ; Cople 2"  
Cap. Máx. de carga ; 60 kg  
Cap. Máx. de arrastre ; 1250 Lbs.

**RECOMENDACIONES**

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).


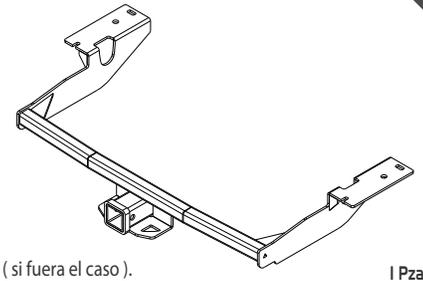


I Pza.

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente deberá retirar la llanta de refacción de la parte trasera del vehículo aflojando el tornillo que engancha a la misma tal como se muestra en las imágenes.

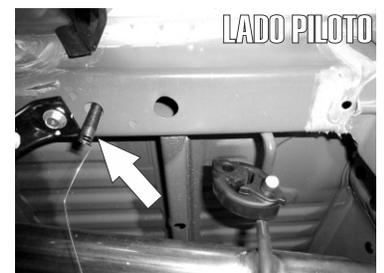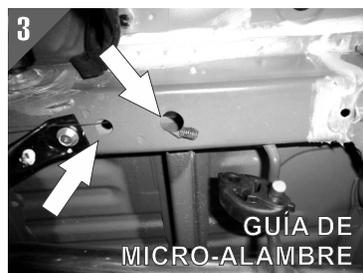

2.- Ahora desenganche el empaque del mofle para continuar con la instalación

3.- Ubique los barrenos inferiores situados en el chasis marcados en las imágenes y proceda a introducir en el barreno trasero un Tornillo Especial de 3/8" junto con una solera con ayuda de la Guía de Micro-alambre introduciendolos desde el barreno de mayor diametro.


APLICA PARA : TOYOTA AVANZA 2016 - 2017

CÓDIGO : HBXTAV16


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

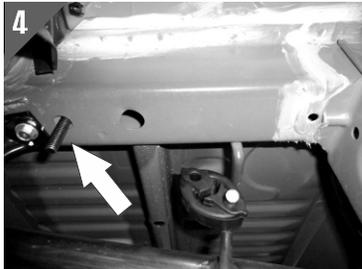

4.- De igual introduzca en el barreno posterior un Tornillo Especial de 3/8" junto con una solera con ayuda de la Guía de Micro-alambre introduciendolos desde el barreno de mayor diametro.

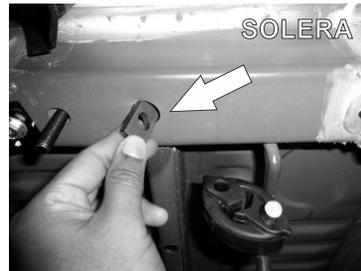

5.- Ahora en el barreno restante de mayor tamaño inserte un Tornillo Especial de 7/16" junto con una solera con ayuda de la Guía de Micro alambre de tar manera para dejar la rosca de fuera.

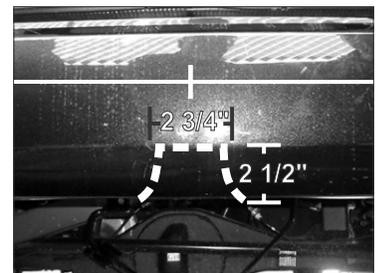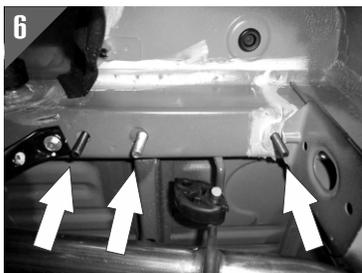

6.- Una vez puestos los tornillos tanto del lado piloto como copiloto deberá hacer un corte a la facia trasera para proceder a montar el Hitch. Mida en el centro de la defensa 2 3/4" de ancho por 2 1/2" de altura desde la base y corte la zona con una seguenta manual.



7.- Quite los tornillos laterales que sujetan la facia de la parte inferior de la carrocería para poder montar el Hitch pasandolo por encima del mofle y situandolo junto detras de la defensa como se muestra en las fotos.


APLICA PARA : TOYOTA AVANZA 2016 - 2017

CÓDIGO : HBXTAV16

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

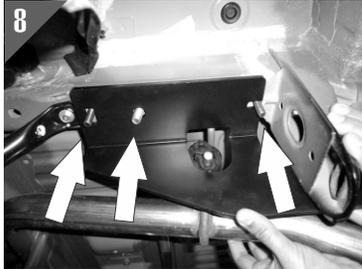

**8.-** Use las tuercas y rondanas de 7/16" para fijarlo al Tornillo medio que insertamos con anterioridad.

**9.-** Finalmente fije los tornillos de 3/8" con sus respectivas tuercas y rondanas.

No olvide poner de nuevo los tornillos de la facia y enganchar el mofle en su lugar.