

APLICA PARA : **TOYOTA C-HR 2018 - 2019**

CÓDIGO : **HBX-T-CHR8**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERIA / CONTENIDA				
A).	8	Tornillo Cab. Hexagonal	8mm X 40mm	Galv.
B).	8	Rondana Plana	5/16"	Galv.
C).	8	Rondana de Presión	5/16"	Galv.
D).	8	Tornillo Cab. Hexagonal	1/2" X 1 1/2"	Galv.
E).	8	Rondana Plana Especial	1/2"	Galv.
F).	8	Rondana de Presión	1/2"	Galv.

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca
1	Dado de 12mm
1	Dado de 13mm
1	Dado de 3/4"
1	Sacagrapas / desarmador plano


HITCH / COMPLEMENTOS

CLASE
PROPIEDADES
 Receptor; Cople 1 1/4"
 Cap. Máx. de carga; 90 kg
 Cap. Máx. de arrastre; 1,250 Lbs.


RECOMENDACIONES
 Utilice la cadena y perno de seguridad.
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

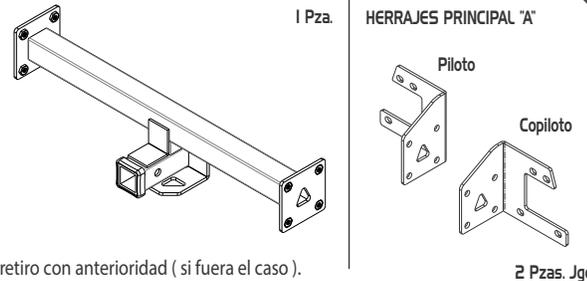

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

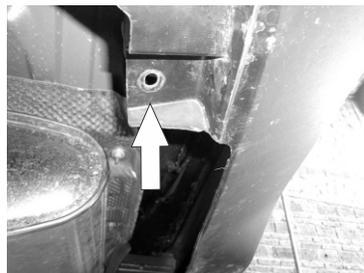

1.- Primeramente deberá retirar la grapa existente y safar el seguro para poder bajar el soporte plástico tal como se muestra en las imagenes.

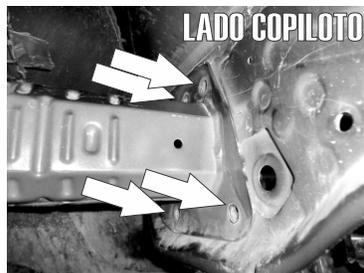

2.- Identifique por debajo del chasis por detrás de la defensa los tornillos que sujetan el soporte metálico y proceda a retirarlos.

3.- Presente el **Herraje Principal "A"** e insertelo entre la defensa y el chasis en posición a los barrenos de los tornillos retirados anteriormente.


APLICA PARA : **TOYOTA C-HR 2018 - 2019**

CÓDIGO : **HBX-T-CHR8**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

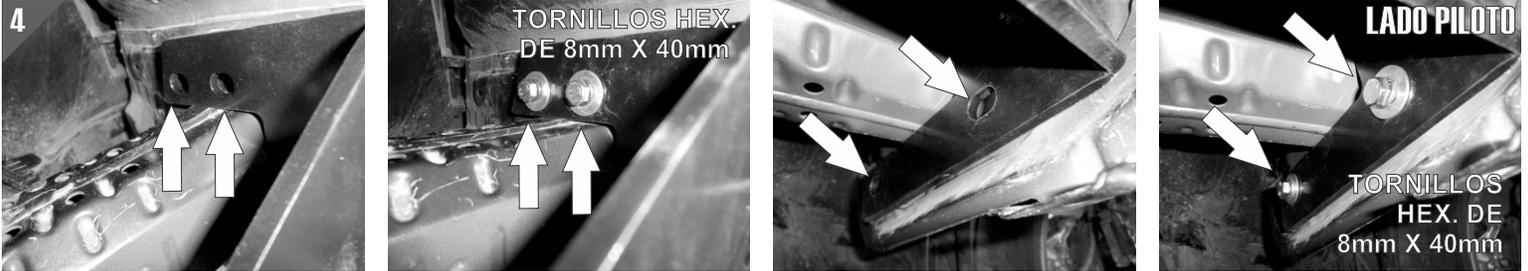

4.- Fije el Herraje Principal "A" a los barrenos roscados del chasis usando los tornillos de 8mm X 40mm con sus respectivas tuercas y rondanas de 5/16".



5.- Una vez instalados los Herrajes de ambos lados presente el cuerpo del Hitch, alinee los barrenos de ambos elementos y fijelo a estos usando los tornillos hexagonales de 1/2" x 1 1/2" con sus respectivas tuercas y rondanas de 1/2".

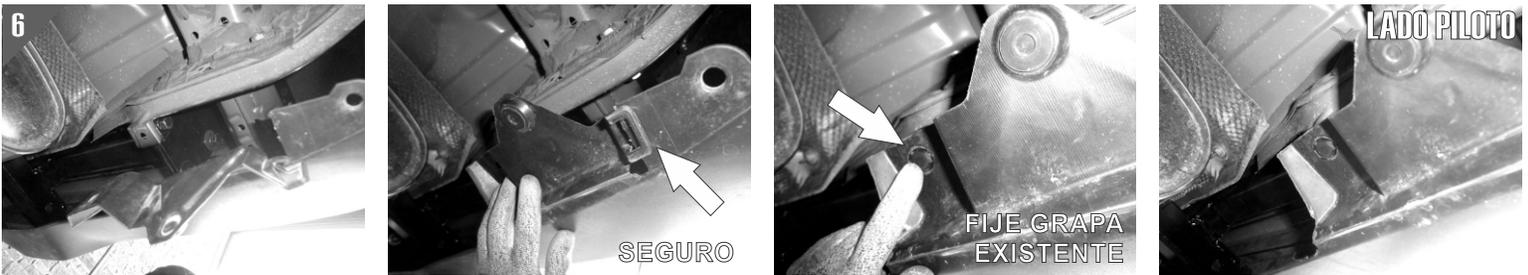

6.- Finalmente vuelva a poner el soporte plástico de la defensa en su lugar poniendo el seguro lateral e insertando la grapa retirada en el paso uno.



7.- Finalmente vuelva a poner el soporte plástico de la defensa en su lugar poniendo el seguro lateral e insertando la grapa retirada en el paso uno.