

APLICA PARA : **TOYOTA RAV-4 2013 - 2017**

CÓDIGO : **HBXTR413**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	6	Tornillo Cab. Hex.	12 x 40mm	P - 1.25	Galv.	1 Matraca de 1/2" c / Extensión Larga
B).	6	Rondana Plana	1/2"		Galv.	1 Dado de 19mm
C).	6	Rondana Presión	1/2"		Galv.	1 Dado de 17mm

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
 Cap. Máx. de carga ; 200 kg
 Cap. Máx. de arrastre ; 3,500 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

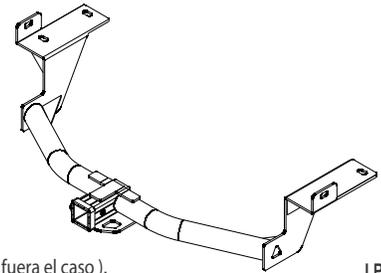

I Pza.


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1 RETIRE TOLVA PLÁSTICA EN CASO DE TENERLAS



(vista externa)

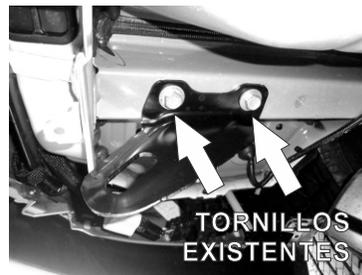

TORNILLOS EXISTENTES




LADO PILOTO (vista interna)

RETIRE EL GANCHO

1.- Por el lado Piloto del Vehículo identifique el gancho sujeto al chasis y proceda a retirarlo quitando los dos tornillos existentes en la parte inferior tal como los señalan las imágenes. En Modelos recientes puede tener una tolva plástica que cubre el chasis, si es el caso deberá quitarla primero.



HITCH BRONX

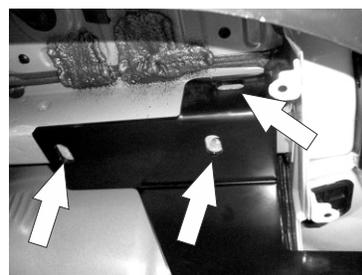

(vista externa)

TORNILLOS CAB. HEX. DE 12 X 40MM LADO PILOTO

2.- Una vez retirado el gancho del chasis presente e instale el Hitch en los dos barrenos roscados inferiores y el barreno lateral utilizando los Tornillos Cab. Hex. de 12 X 40mm.



LADO COPILOTO

3.- El lado Copiloto se instala de igual manera que el Lado Piloto safando el mofo para facilitar el montaje.



LADO PILOTO

4.- Es Posible que deba retirar la tolva totalmente o en su defecto cortar para volver a colocarla en su lugar.