INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Soporte para Canastilla Tubular

Aplica Para : • Aplica para linea tubular
Bronco / Golden Hill / Bronx / Trainer Flat / Bronx Black

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-CN-UNIV) • (CUT-P-VAN1, CUB-P-SP01 /-SP02 /-SP03 /-SP04) / (CUR-P-GHSP /-GHX0) / (CBX-P-UN00 /-UN01 /-PU00) / (CBA-P-0002)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

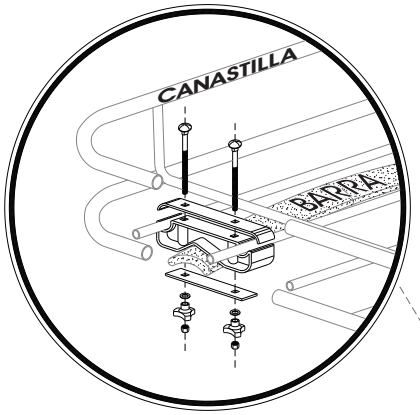

DETALLE DE FIJACIÓN

Fije el soporte plástico en la canastilla y en la barra transversal del vehiculo como lo indica el dibujo.

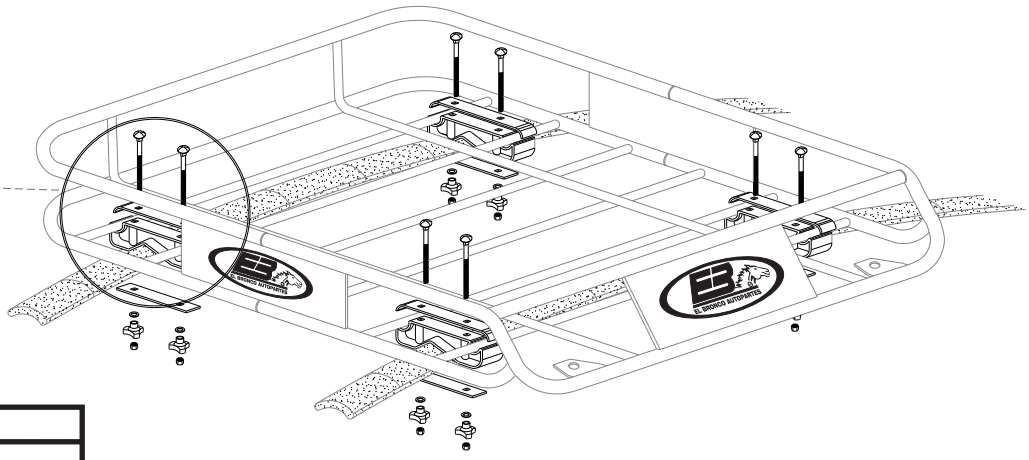

COMPLEMENTOS	
(4)	Soporte de plástico con resaque "V"
(8)	Perilla de plástico
(4)	Herraje superior con doblez a los extremos
(4)	Herraje inferior plano
(8)	Tornillo cabeza coche de 1/4" X 3 1/2"
(8)	Tuerca Hexagonal de 1/4"
(8)	Rondana Plana de 1/4"

SECCIÓN CORTE TRANSVERSAL SOPORTE DE PLÁSTICO

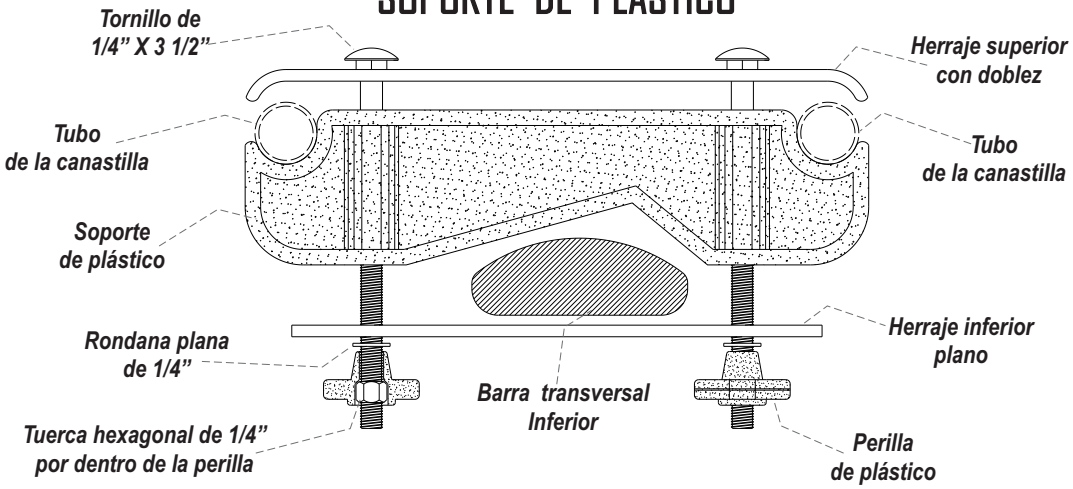

RECOMENDACIONES DE USO:
- Instale y/o separe los soportes de plástico en los barrotes exteriores de la canastilla para que la carga sea compartida.
- Limpie el Accesorio con frecuencia sin utilizar productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
- Verifique la capacidad de carga del vehículo y de las barras transversales, para que no exceda el peso recomendado.
- Se recomiendo comprobar la fijación de los tornillos periódicamente.